

**KP412/ Tretlager Kabelführung**

3mm Kabelbinder erforderlich

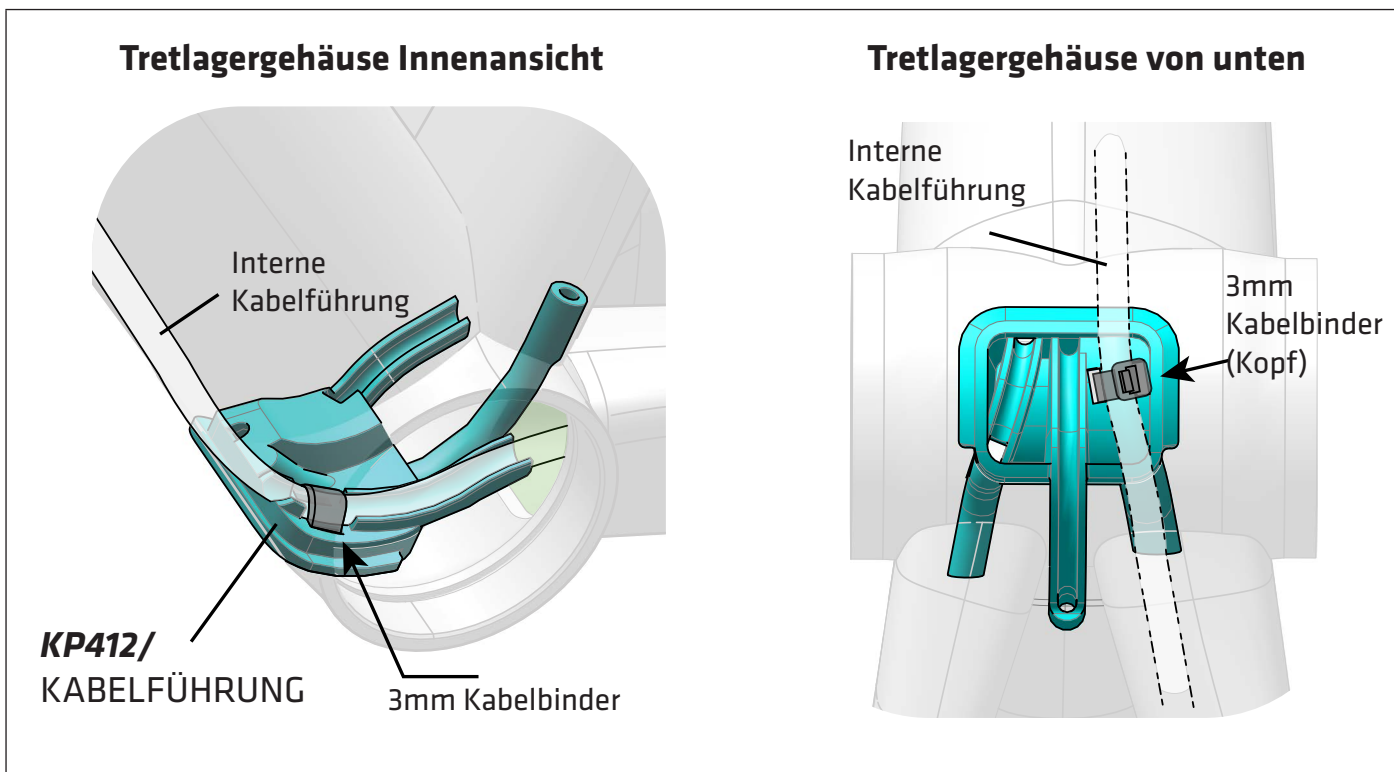


Abbildung A

**Über Diese Service Bekanntmachung**

Die folgenden 2016 –2017 Modelle verfügen über eine interne Kabelführung, die Kabelführung ist die **KP412/**:

**CAAD10 DISC**  
**CAAD12 DISC**  
**SYNAPSE ALLOY**  
**SLATE**

**Erforderliche Maßnahmen**

Befestigen Sie das Bremskabel an der **KP412/** Kabelführung mit Hilfe eines 3mm Kabelbinders wie auf der Abbildung A.

**⚠️ WARNUNG**

Befestigen Sie das Bremskabel an der KP412/ Kabelführung mit Hilfe eines 3mm Kabelbinders wie auf der Abbildung A. Das Bremskabel darf die Kurbelachse nicht berühren. Wenn das Bremskabel an der Kurbelachse schleift, kann dies die Achse durchtrennen und zum Sturz mit Verletzungen führen.

**⚠️ WARNUNG**

Diese Informationen richten sich ausschließlich an professionelle Mechaniker bei Cannondale-Vertragshändlern. Es werden spezielle Werkzeuge und Fähigkeiten benötigt. Fahrradbesitzer dürfen die beschriebenen Arbeiten nicht durchführen. Gravierende Verletzungen oder Beschädigungen könnten die Folge sein.

Falls Fragen auftreten, kontaktieren Sie bitte unseren Customer Service unter den folgenden Nummern:

**Switzerland :** 0615880767  
**Germany :** 07614888022  
**Austria:** 012675922